

# NORTO Skov 135

## Montagevejledning



### Produktbeskrivelse

NORTO Skov 135 er vægbeklædning lavet af endetræsklodser fra ubehandlede fyrretræsplanker. Træklodserne har en tykkelse på op til 16 mm. Hver træplade har en størrelse på 560 x 320 mm. Endetræsklodserne er monteret på en 6 mm MDF-plade. Hver kasse indeholder 5 plader med påsatte klodser, samt løse klodser, som tilpasses og limes fast direkte på MDF-pladen henover montageskruerne.

### Før montagen

Ved modtagelsen skal pladerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal træpladerne placeres i et rum i minimum 2 døgn med en temperatur på ca. 20° C og opbevares ved en luftfugtighed på mellem 40-60 %. Vi henviser til, at gældende bygningsreglement overholdes. For yderligere informationer og spørgsmål henviser vi til diverse datablade og FAQ på NORTO's hjemmeside.

### Dette skal du bruge

Til monteringen anbefaler vi at benytte 4,0 x 40 mm skruer til montering på mur og 4,0 x 25 mm skruer til montering på træ. Ved opsætningen anvendes et vaterpas for at sikre, at pladerne er i lod og vater.


### Vedligeholdelse

Som udgangspunkt skal NORTO Skov 135 ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve træpanelerne engang imellem. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et varieret udtryk.


Se bagsiden: Sådan monterer du NORTO Skov 135.



# Sådan monterer du NORTO Skov 135

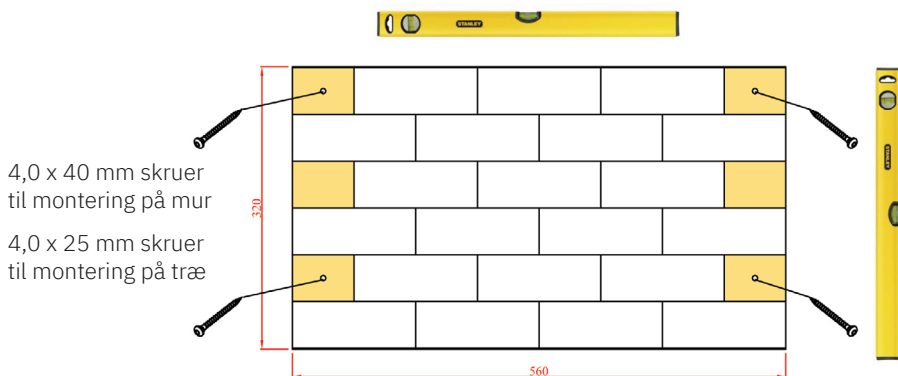

Pladen sættes i lod / vater

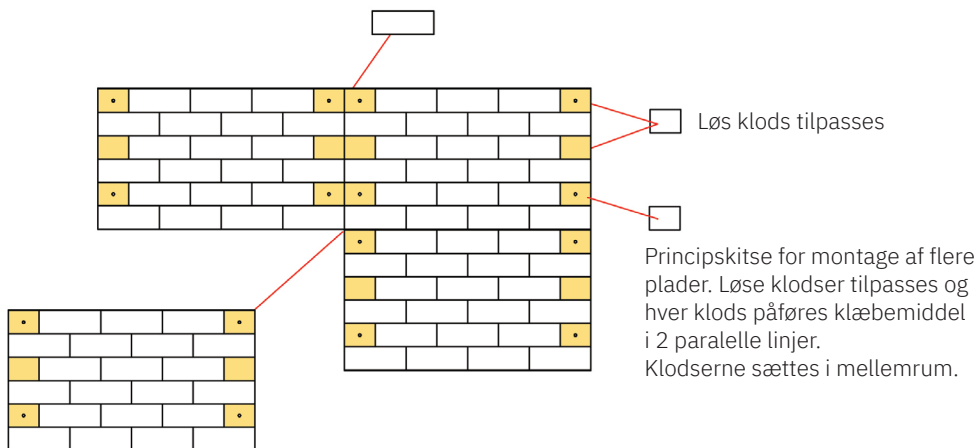

Se mere omkring montering på [www.norto.dk](http://www.norto.dk)

