

# NORTO Friis

## Montagevejledning



### Produktbeskrivelse

NORTO Friis er bæredygtigt loft- og vægbeklædning i genbrugstræ til indvendig brug. Træpanelerne er fremstillet af 17,7 mm sammenlimede fyrretræsstave. Produktet har en standard dækbredde på 205 mm med fer og not i siderne og enderne. NORTO Friis fås som ubehandlede træprofiler. Træpanelerne er brandgodkendte til K<sub>1</sub> 10 D-s2,d0 efter europæiske standarder.

### Før montagen

NORTO Friis leveres med 4 stk. paneler pr. pakke. Ved modtagelsen skal panelerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklameringsretten. Før montagen skal træpanelerne placeres i et rum på ca. 20° C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved en luftfugtighed på mellem 40-60 %. Vi anbefaler at montere NORTO Friis træpaneler i et rum med en generel luftfugtighed på max 60 %. Hvis træpanelerne monteres korrekt ud fra vejledningens anvisninger overholdes de brandkrav, som NORTO Friis er godkendt til (K<sub>1</sub> 10 D-s2,d0). Vi henviser desuden til gældende bygningsreglement. Yderligere informationer forefindes på [www.norto.dk](http://www.norto.dk).

### Dette skal du bruge

NORTO Friis skal monteres med dampspærre i henhold til bygningsreglementet. Til montagen af NORTO Friis som loft- og vægbeklædning anbefaler vi at benytte 1,6x38 mm dykkere. Panelerne sømmes i falsen og fastmonteres på en forskalling på minimum 19x45 mm i en afstand på max 600 mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne. Dette gælder for både loft- og vægbeklædning. Se også gældende bygningsreglement for mere information.


### Drift og vedligeholdelse

Som udgangspunkt skal NORTO Friis ikke vedligeholdes. Ved rengøring af panelerne anbefaler vi så vidt muligt at undgå brugen af vand, men brug en tør klud, støvsuger eller lignende efter behov. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk.


Se bagsiden: Sådan monterer du NORTO Friis.




# Sådan monterer du NORTO Friis

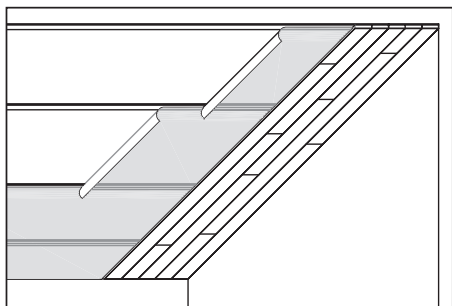


NORTO Friis panelerne skal opsættes på forskalling med dampspærre under, i henhold til gældende bygningsreglement. Forskallingen skal være på min. 19x45 mm og med en afstand på max 600 mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne. Disse krav gælder for både loft- og vægbeklædning.

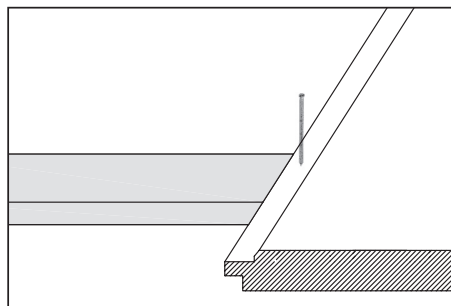

Til montagen af NORTO Friis træprofiler anbefaler vi at benytte 1,6x38 mm dykkere, der skal sømmes lige ned i falsen, som vist på tegningen, for at fastgøre træpanelerne på forskallingen.

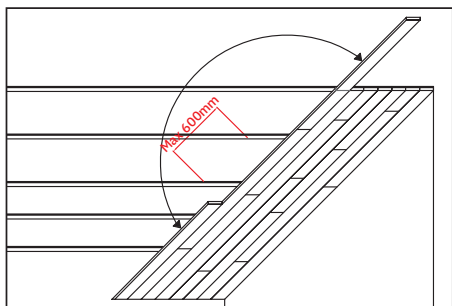

Træpanelerne kan opsættes med forskudte samlinger ("flyverskarring") mellem forskallingen. NORTO Friis panelerne skal fastmonteres på forskallingsbrædderne. Ved montagen trykkes træpanelerne forsigtigt sammen i fer og not. Tilskær træpanelerne så de passer med målene på den pågældende væg eller loft. Tilpas panelerne i forhold til stikkontakter og lignende.

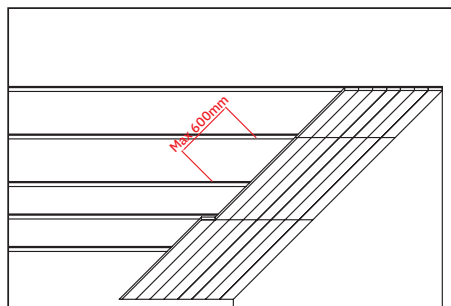

NORTO Friis er også godkendt til montage med lige samlinger, hvor samlingerne skal fastgøres på forskallingsbrædderne. Ved montagen sættes træpanelerne sammen i fer og not. Tilpas og tilskær træpanelerne, så de passer med målene på den pågældende væg eller loft.

Se mere omkring montering på [www.norto.dk](http://www.norto.dk)

